



# ***Ruční vysavač Planet Pool SPAVAC***



Bezdrátový vysavač

Návod k obsluze

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pozorně přečtěte a pochopte veškerá bezpečnostní upozornění. Pokud to neuděláte, může dojít k vážnému zranění.

Nikdy nedovolte dětem používat tento výrobek. NENÍ to hračka, hlídejte děti, aby si s tímto výrobkem nehrály. Držte vysavač a veškeré příslušenství mimo dosah dětí.

Varování, upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu k použití nemohou zahrnout všechny možné podmínky nebo situace, které mohou nastat. Je třeba chápat, že při použití vysavače by uživatel měl být vždy opatrný a používat zdravý rozum.

Varování: Nebezpečí utonutí: Nepoužívejte v přítomnosti koupajících se.

Tento vysavač není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce k použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Nezapojte nebo nevypojte nabíječku do / ze zdroje elektřiny nebo přístroje mokřýma rukama. Nezacházejte s vysavačem mokřýma rukama nebo bez obuvi.

Nepoužívejte tento vysavač v přítomnosti hořlavých nebo vznětlivých kapalin.

Nikdy neprovádějte údržbu vysavače, pokud je jednotka zapnutá nebo zapojená do nabíječky. Používejte pouze nabíječku dodanou s vysavačem.

Nikdy nestavte nabíječku do tekutiny. Nikdy nevystavujte nabíječku dešti, vodě nebo vlhkosti, nebo extrémním teplotám. Vypojte nabíječku ze zásuvky, když ji nepoužíváte, nebo když provádíte běžnou údržbu vysavače.

Tento vysavač obsahuje dobíjecí baterie. Neházejte baterii do ohně, protože za vysokých teplot exploduje. Vždy likvidujte baterie v souladu s místními zákony.

Za extrémních podmínek může dojít k úniku tekutiny z baterie. Pokud se tekutina z baterie dostane do styku s kůží, okamžitě opláchněte vodou. Pokud se Vám dostane do očí, okamžitě si vypláchněte oči slabým roztokem jedlé sody ve vodě, a vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování: Nebezpečí zachycení: Nedovolte, aby se vlasy, volný oděv nebo jakékoli části těla přiblížily k otvorům a pohyblivým součástkám tohoto vysavače.

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ

Nepokoušejte se používat, pokud se zdá, že vysavač nebo dobíječka jsou jakkoli poškozené.

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu.

Používejte pouze příslušenství a filtry společnosti Water Tech. Příslušenství k vysavači SPAVAC zakupujte pouze u distributorů vaší země (CF-Group CZ&SK s.r.o.)

Tento výrobek není určen ke komerčnímu použití.

Nikdy nenechávejte vysavač zapojený během dlouhodobého uskladnění (maximální doba dobíjení by **neměla překročit 24 hodin**).

Nikdy nenechávejte vysavač ve vodě, pokud je vypnutý nebo vybitý.

Nepoužívejte vysavač na otvory v bazénu; vysavač je navržen pro běžnou údržbu bazénu nebo lázně.

Vysavač je určen pouze k použití pod vodou v bazénech nebo vířivkách. Není to vše účelový vysavač.

## **Návod na použití:**

Ponořte vysavač do vody okamžitě po stisknutí tlačítka "ZAPNOUT" na jednotce, zabráníte tak poškození těsnění na hřídeli motoru. Pokud to nebudete dělat, snížíte životnost vodního těsnění a / nebo přijmete o záruku.


Skladujte vysavač na čistém suchém místě. Neskladujte jej na přímém slunečním světle ani jej nevystavujte extrémním teplotám. Nevysávejte ostré předměty, mohly by poškodit filtr.

Odstraňujte drobný odpad ze všech otvorů vysavače, mohl by snížit průtok vody.

Neskladujte vysavač nebo nabíječku na horkých plochách nebo blízko nich.

Nikdy nezvedejte nabíječku za kabel, ani ji nevypojte ze zásuvky tahem za kabel.

Modelka: 10A0001

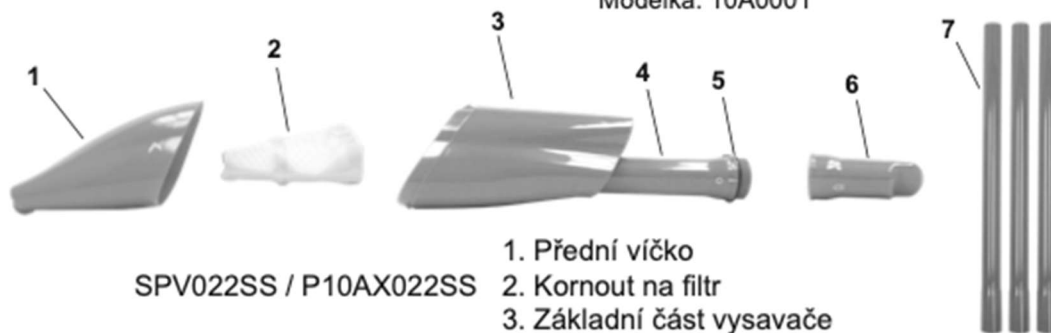


SPV022SS / P10AX022SS

1. Přední víčko
2. Kornout na filtr
3. Základní část vysavače
4. Příhrádka na baterie
5. Těsnění Seal
6. Kryt příhrádky na baterie
7. Části násady (sada 3)

-Nemíchejte staré a nové baterie.

-Nemíchejte alkalické, zink-uhlíkové nebo Ni-Cad baterie.



-Využívá 4-C buněk baterie



1. Vložení trychtýře na filtr
2. Montáž víčko nos




spojovací bazén pól sekcí

x3



Vysavač musí být vždy v poloze ZAPNOUT před ponořením do vody

**obrátit o  
ZAPNOUT / VYPNOUT**

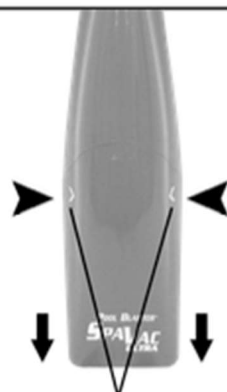

Stiskněte zde pro otevření

## Údržba

Odpojte prostoru pro baterii kryt z prostoru pro baterii a vyjměte baterii mezi použitím.

Měli byste vyndat a vyčistit kornout na filtr po každém použití.

Vysavač vždy skladujte v chladné a suché místnosti.

## **Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů:**

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

CF Group CZ&SK s.r.o.

Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

[www.cf-group.cz](http://www.cf-group.cz)

[info@cf-group.cz](mailto:info@cf-group.cz)